
KidCo®

4pk

spring action lock

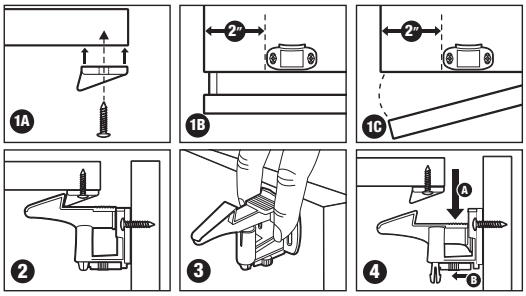

Installation

Tools required: Drill, pencil, screwdriver

Position catch with the dotted side facing up and the ribbed angled surface facing away from the front of the cabinet or drawer (Fig 1A). Place it about 1"-2" from the edge of the drawer (Fig 1B) or the inside of the door (Fig 1C), and flush with front edge. Mark and drill pilot holes. Loosely screw in.

Position hook so it engages catch when door/drawer is opened about 1" – 1 ½" (Fig 2). Mark and drill pilot holes. Loosely screw in.

Adjust hook height by sliding up or down to engage catch. Hold back plate in place, press down on hook and open door/drawer. (Fig 3) Tighten all screws.

Operation

Press down firmly on hook, while opening door/drawer. Automatically locks when closed.

On/Off Feature

To turn off Spring Action Lock, press down firmly and completely on hook (4A) and slide locking clip out so that it secures hook in the down position (4B). To turn Spring Action Lock back on, slide locking clip back while holding down hook. Gently release hook to original position.

Warning/Warranty

This product is not a substitute for adult supervision. Never leave child unattended. If not completely satisfied with this product, KidCo will replace it free of charge.

Installation

Outils requis : perceuse, crayon, tournevis

Positionner le mentonnet le côté à pois tourné vers le haut et la surface en biais crantée tournée à l'opposé de l'avant du placard ou du tiroir (Fig 1A). Le placer à 2,5 à 5 cm environ du bord du tiroir (Fig 1B) ou à l'intérieur de la porte (Fig 1C), en affleurant avec le bord avant. Marquer et percer les avant-trous. Visser sans serrer.

Placer le crochet de façon à ce qu'il s'enclenche lorsque la porte/le tiroir est ouvert(e) de 2 ou 3 cm (Fig 2). Marquer et percer les avant-trous. Visser sans serrer.

Corriger la hauteur au besoin en faisant glisser le crochet vers le haut ou le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur le mentonnet. Tenir la plaque en position, appuyer sur le crochet et ouvrir la porte/le tiroir. (Fig 3) Serrer toutes les vis.

Mode d'emploi

Appuyer fermement sur le crochet tout en ouvrant la porte/le tiroir. Se verrouille automatiquement à la fermeture.

Fonction marche/arrêt

Pour mettre le verrou à ressort hors service, appuyer fermement et à fond sur le crochet (4A), puis glisser le clip de verrouillage vers l'extérieur de sorte qu'il fixe le crochet en position abaissée (4B). Pour remettre le verrou à ressort en service, repousser le clip de verrouillage tout en abaissant le crochet. Relâcher doucement le crochet pour qu'il revienne à sa position d'origine.

Avertissement/Garantie

Ce produit ne remplace pas la supervision d'un adulte. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de ce produit, KidCo le remplacera gratuitement.

Instalación

Herramientas requeridas: taladro, lápiz, destornillador

Coloque el fiador con el lado punteado hacia arriba y la superficie angular acanalada orientada hacia el lado opuesto del frente del gabinete o el cajoncillo (Fig. 1A). Colóquelo aproximadamente a 1"- 2" de distancia del borde del cajoncillo (Fig 1B) o en el interior de la puerta (Fig 1C), y al ras del borde frontal. Marque los orificios piloto y hágalos con un taladro. Atornille holgadamente.

Coloque el gancho de manera que se embrague con el pestillo cuando la puerta o el cajoncillo estén abiertos aproximadamente 1-1 ½" (Fig 2). Marque los orificios piloto y hágalos con un taladro. Atornille holgadamente.

Ajuste la altura del gancho deslizándolo hacia arriba o hacia abajo para que se embrague con el pestillo. Sujete la placa posterior en su lugar, presione hacia abajo el gancho y abra la puerta o el cajoncillo. (Fig. 3) Apriete todos los tornillos.

Operación

Presione firmemente sobre el gancho mientras abre la puerta o el cajoncillo. Se cierra automáticamente al cerrar la puerta o el cajoncillo.

Característica de activación y desactivación

Para desactivar el pestillo a resorte, presione hacia abajo firme y completamente sobre el gancho (4A) y deslice el clip de cierre hacia afuera de manera que fije el gancho en la posición hacia abajo (4B). Para volver a activar el pestillo a resorte, deslice el clip de cierre hacia atrás mientras sujeta el gancho. Libere suavemente el gancho a su posición original.

Advertencia/Garantía

Este producto no sustituye la supervisión de un adulto. Nunca deje al niño desatendido. Si no está completamente satisfecho con este producto, KidCo lo reemplazará gratuitamente.

KidCo, Inc.
1013 Technology Way
Libertyville, IL 60048-5349
www.kidco.com

#S337

Made in China/Fabriqué en Chine/ Hecho en China

Patent Pending/Brevet en instance/Patente pendiente

